©2011 石森プロ・テレビ朝日・東映AG・東映

獣電戦隊 ゴーカイジャー ゴーカイマンシリーズ03 DX ガオライオンの遊び方

セット内容

■取扱説明書(本書)…1枚

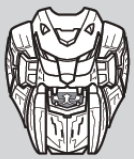
頭部

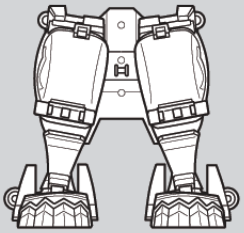
前脚


胴体(烈火大斬刀)


尻尾(兜)


バーニヤ

後ろ脚(右)

後ろ脚(左)

⚠ 注意

保護者の方へ 必ずお読みください。

- ●小さな部品、ボタン電池(付)を口の中に絶対に入れないでください。窒息などの危険があります。
- ●誤飲の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。
- ●本商品には電子部品の一部に磁石を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方はご注意ください。
- ●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。
- ●タテガミやふたが開きますので、操作中に顔などを近づけないようにご注意ください。不意に動くと思わぬケガの恐れがあります。また、周囲に人や動物などがいないことを十分に確認してから遊んでください。
- ●ぶつけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。
- ●LEDの光の点滅を見続けないでください。気分が悪くなったりするおそれがあります。
- ●乗り物ではありません。事故のもとになりますのでガオライオンには乗らないでください。

《電池を誤使用すると発熱・破裂・液もれの恐れがあります。下記に注意してください》

- ●万一、ボタン電池を飲み込んだとき、ボタン電池からもれた液が目に入ったときは、すぐに医師に相談してください。もれた液がひふや服に付いたときは水で洗ってください。
- ●ボタン電池の交換は保護者の方が行ってください。
- ●古い電池と新しい電池、いろいろな電池をまぜて使わないでください。
- ●ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。
- ●+ー(プラスマイナス)を正しくセットしてください。
- ●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。

くちにいれない

うえにのらない

〈使用上の注意〉

- ●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。
- ●プラスチック梱包材は開封後すぐに捨ててください。
- ●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファー)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。
- ●可動部分、取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。
- ●変形・合体の難しいところは保護者の方が手伝ってあげてください。
- ●合体後に本体を持ち上げるときは前脚と胴体の部分を持ってください。

頭部

初めて遊ぶときは…

裏側の絶縁シートを引き抜きます。

電源スイッチが✕(OFF)であることを確認してから引き抜いてください。

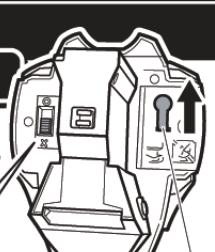
【裏側から見た図】 絶縁シート

電源の入れ方

電源スイッチを○(ON)にします。

●起動音が鳴り、両目が光ります。

電源スイッチ
(ON) ○
(OFF) ✕

【裏側から見た図】

目 目
【表側】

※遊び終わった後は必ず電源スイッチを✕(OFF)にしてください。

ボタン電池の交換

必ず保護者の方が行ってください。

※電源スイッチが✕(OFF)になっていることを確認してください。

※音声が小さくなって聞き取りにくくなったり、音が繰り返し鳴るなどの誤動作をする場合や、LEDの反応が悪くなった場合は、電池を全て新しい電池に交換してください。

①電池ぶたを外します。

①-1 裏側の電池ぶたのネジを⊕または⊖ドライバーで矢印の方向に回し、

①-2 電池ぶたを外します。

②電池を入れます。

古いボタン電池を全て取り外して、新しいボタン電池2個(LR44・別売り)を⊕⊖に注意してセットします。

③電池ぶたを戻します。

電池ぶたの突起と頭部のミゾを合わせて元のように閉じます。

上側が⊕に、下側が⊖になるようにセットします。

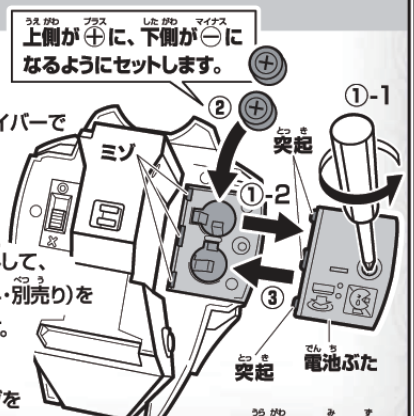

【裏側から見た図】

ガオライオン

セット内容の状態から始めます。

ポイント! ガオライオンを組み立てるときは…

ランディングが閉じていることを確認し、前脚をしっかりとおさえながら行ってください。

注意!

上に乗らない!!

破損するおそれがあります。

おさえつけない!!

合体が外れてしまう場合があります。

顔を近づけない!!

ボタンを押すとタテガミが自動で開くので、タテガミ付近に顔を近づけないように注意してください。

変形

後ろ脚(右・左)

脚先を変形します。

【横から見た図】 後ろ脚(左)

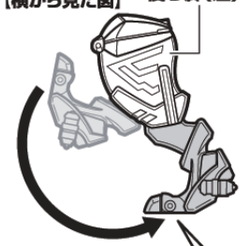

カチッと音がするまで矢印の方向に変形します。

ポイント! つま先

図のようにつま先が変形しているときは、矢印の方向に戻してください。

※後ろ脚(右)も同様に行ってください。

1 各パーツをそれぞれ、番号順に組み合わせます。

凸ジョイントと凹ジョイントを合わせて、カチッと音がするまではめ込みます。

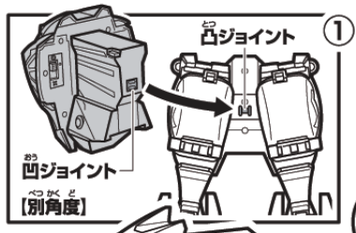

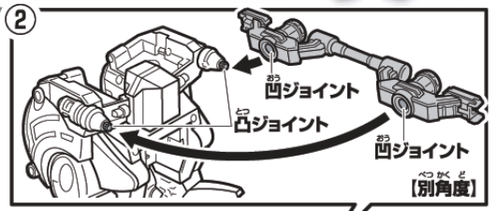

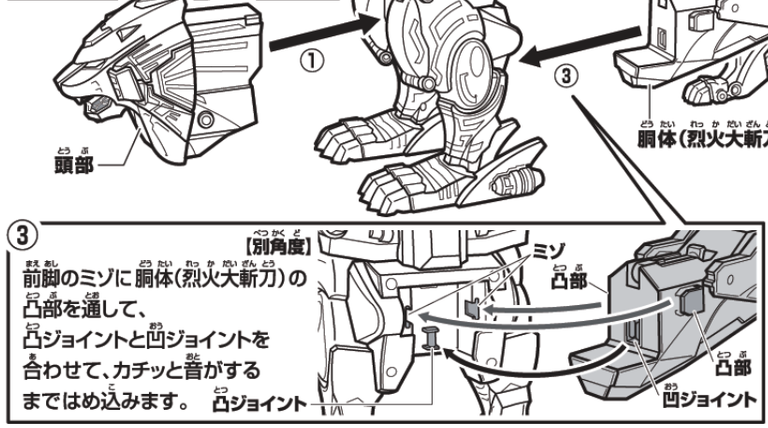

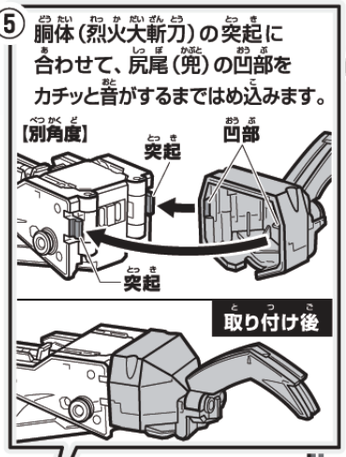

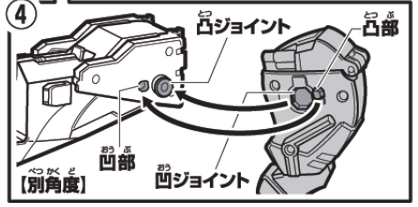

2 ランディングを起こします。

前脚

カチッと音がするまでしっかりと開いてください。

4カ所のランディングをそれぞれ、矢印の方向に開きます。

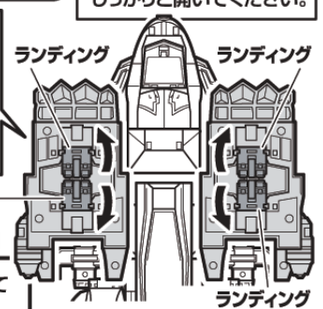

くぼみに指を入れて起こしてください。

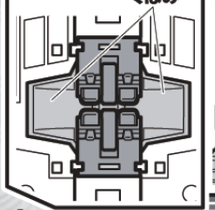

変形後

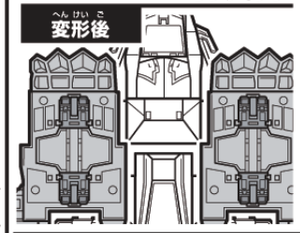

後ろ脚(右・左)

図のようにつま先をおさえながら行ってください。

※後ろ脚(左)も同様に行います。

完成!ガオライオン!!

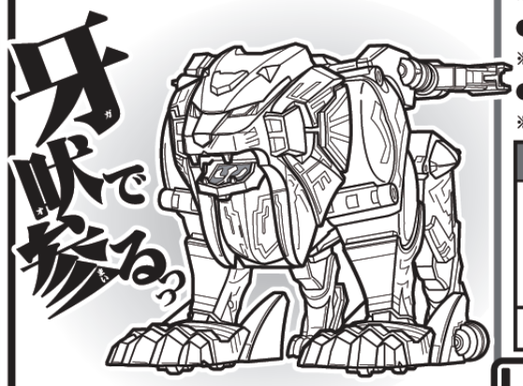

●コロガシ遊びができます。

元に戻すときは… 逆の手順で行ってください。

開く・吠える・光る 頭部

ボタンを押します。

※ボタンは頭部をおさえながらしっかりと押してください。

●4カ所のタテガミが開きます。

※一度開いたタテガミは、手動で閉じないと開いたままです。

●音声が鳴り、両目が光ります。

※両目は音声に合わせて光ります。

ボタン操作	音声			
ボタンを押すと音声が順番に鳴ります	音声① 咆哮音	音声② 切裂音＋咆哮音	音声③ 咆哮音(連続4回)	約20回に1回、シークレットサウンドが鳴ります
ボタンを長押し(約5秒)する	必殺攻撃音(先に上記のいずれかの音声が鳴ります)			

タテガミの閉じかた

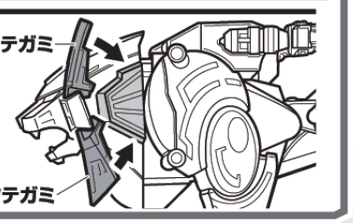

上下のタテガミを2つ同時に、矢印の方向に閉じてください。

※反対側も同様に行ってください。

合体の紹介

ガオライオンは…

別売りの「海賊合体 DXゴーカイオー」と合体して、ガオゴーカイオーまたは、シンケンゴーカイオーになります。

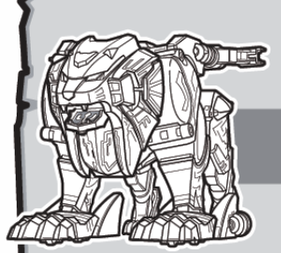

ガオライオン

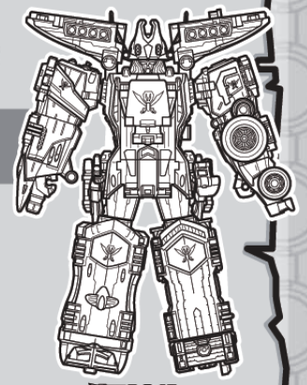

豪快に合体っ

海賊合体 DXゴーカイオー

(別売り/発売中)

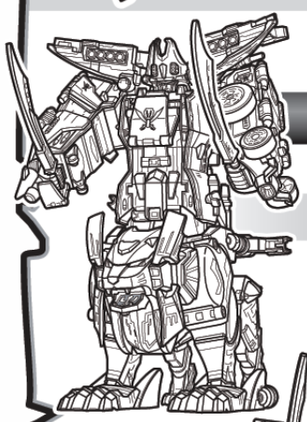

ガオゴーカイオー

4ページ

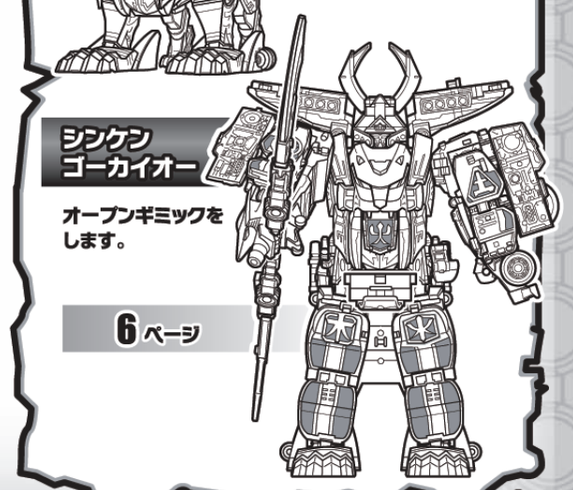

シンケンゴーカイオー

オープンギミックをします。

6ページ

ロボモード

ガオゴーカイオー

ガオゴーカイオーへの合体準備

ガオライオン　ガオライオン完成の状態から始めます。

頭部

ボタンを押して、
タテガミを開きます。

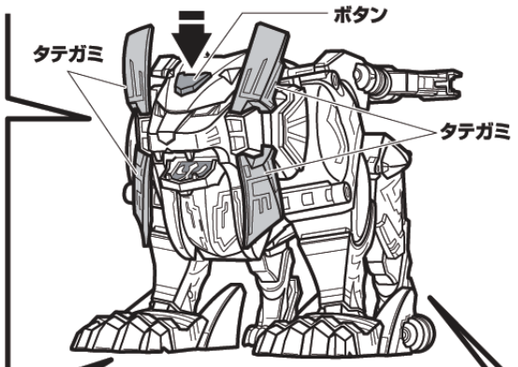

元に戻すときは…

3ページ
「タテガミの閉じかた」を
ご参照ください。

前脚

ランディングを閉じます。

カチッと音がするまで
しっかりと閉じてください。

4カ所のランディングを
それぞれ、
矢印の方向に閉じます。

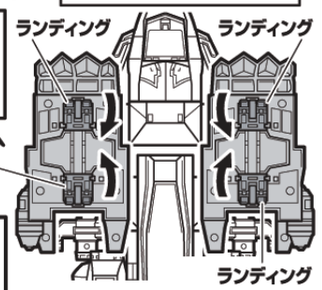

指かけ部に指をかけて
行ってください。

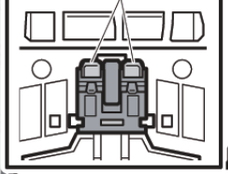

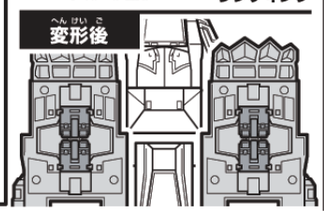

後ろ脚（右・左）

ランディングを閉じます。

矢印の方向に
カチッと音がするまで
しっかりと閉じます。

図のようにつま先を
おさえながら行ってください。

※後ろ脚（左）も同様に行います。

ゴーカイオー　ゴーカイオー完成の状態から始めます。

取り外します

- ゴーカイトレーラー
- ゴーカイマリン

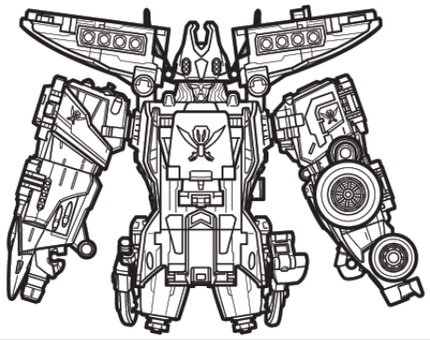

ガオゴーカイオーへの合体

ポイント！
ガオゴーカイオーを組み立てるときは…
水平な安定した面に置いてください。

1　ガオライオンとゴーカイオーを合体します。

カチッと音がするまで
しっかりとはめ込んでください。

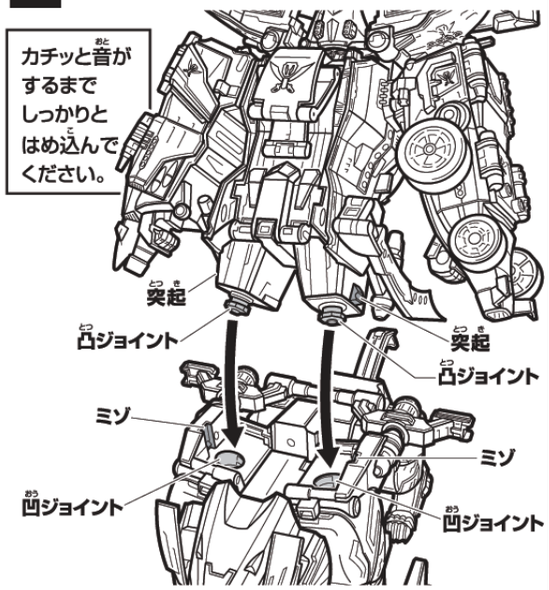

【別角度】

①前脚のミゾに
ゴーカイオーの
突起を合わせて
はめ込みます。

②前脚の
凹ジョイントに
ゴーカイオーの
凸ジョイントを
合わせて
はめ込みます。

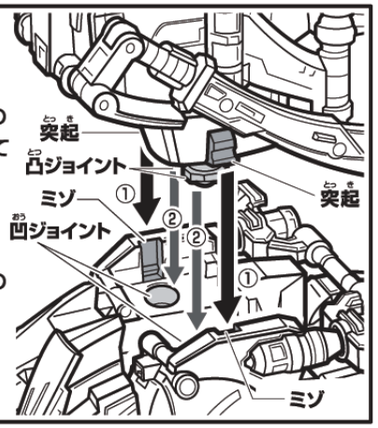

ポイント！

ゴーカイオー

図のように持って行ってください。
【後ろから見た図】

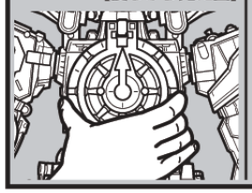

前脚

ランディングが閉じていることを
確認し、しっかりとおさえながら
行ってください。

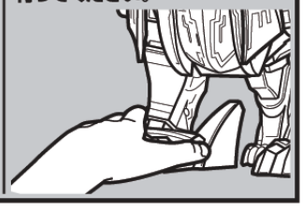

2　サーベル（右・左）の装備

①サーベル（右・左）を取り外します。
※図は説明のため、両腕を外しています。

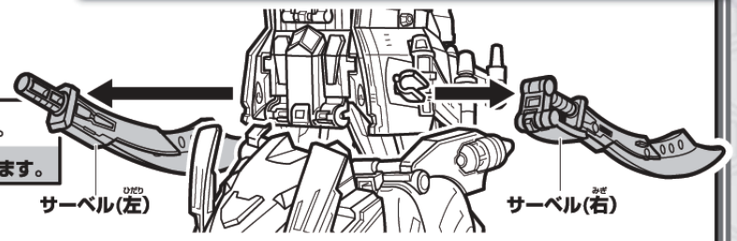

②両腕を図のように変形し、
サーベル（右・左）を持たせます。

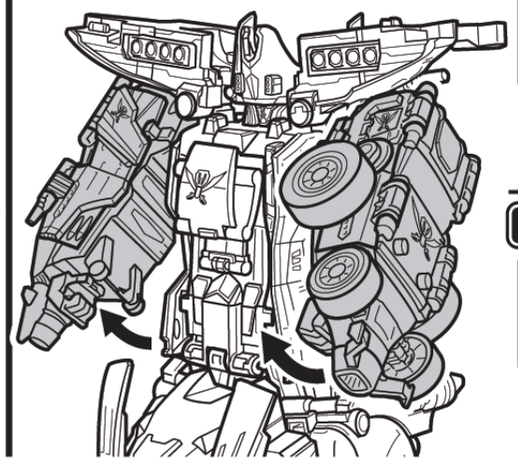

右側：ゴーカイジェット　サーベル（右）を持たせる

ゴーカイジェットの
拳に柄を横から
はめ込みます。

左側：ゴーカイレーサー　サーベル（左）を持たせる

ゴーカイレーサーの
拳の穴に柄を
差し込みます。

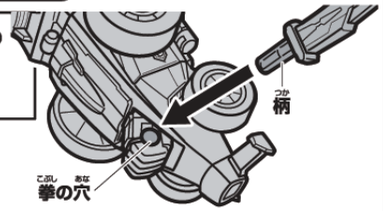

完成！ガオゴーカイオー!!

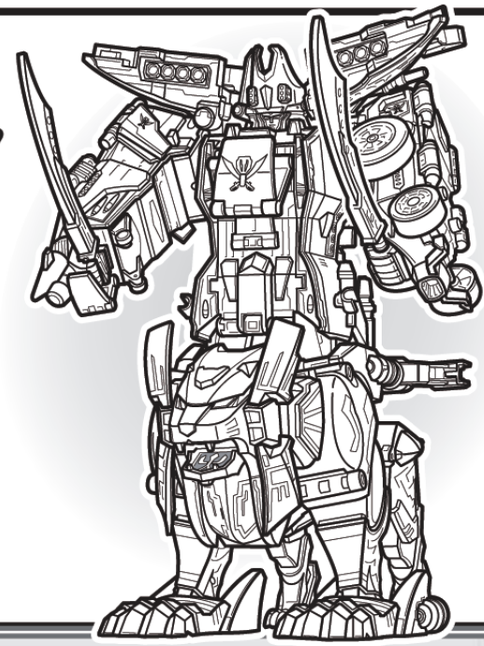

合体解除

逆の手順で行ってください。

※ゴーカイオーのサーベルジョイントへの
サーベル（右・左）の装備のしかたは、
別売りの「海賊合体 DXゴーカイオー」の
取扱説明書をご参照ください。

※合体が解除されてしまうので、
ガオゴーカイオーを持ち上げたり、
移動するときは、ガオライオンの前脚と
ゴーカイオーをしっかりと持ってください。

オープンギミック シンケンゴーカイオー

シンケンゴーカイオーへの合体準備

ガオライオン　セット内容の状態から始めます。

頭部

ボタンを押して、
タテガミを開きます。

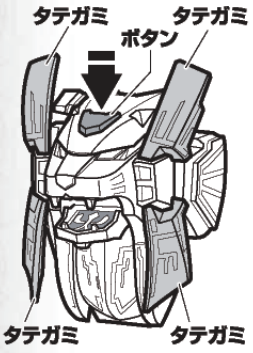

元に戻すときは…
3ページ
「タテガミの閉じかた」を
ご参照ください。

後ろ脚（右・左）　後ろ脚（右）を例に説明します。

①つま先を
変形します。

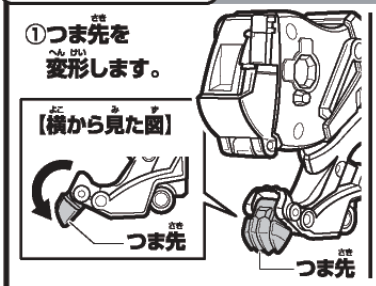

②ふたを開きます。

指かけ部に指をかけて
開きます。

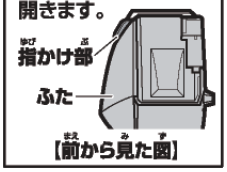

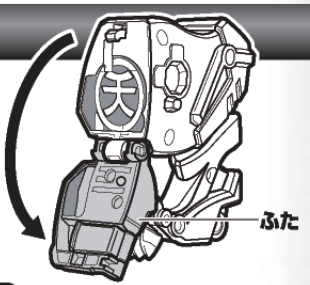

ふたの閉じ方
矢印と逆方向に、
カチッと音がするまで
押し込んで閉じます。

③ジョイントを起こします。

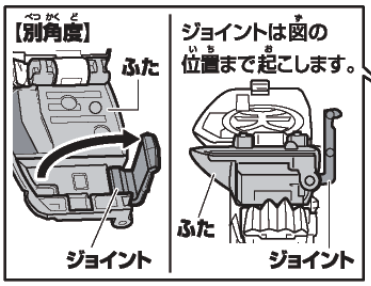

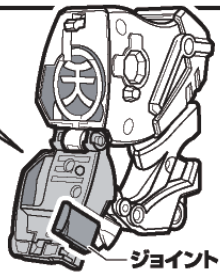

※後ろ脚（左）も
同様に行ってください。

ポイント！
【横から見た図】
ランディング

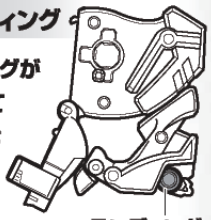

ランディングが
収納されて
いることを
確認して
ください。

尻尾（兜）

先端を左右に
開きます。

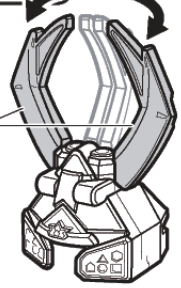

元に戻すときは…

凸部と凹部を
合わせて
はめ込みます。

ポイント！
前脚　ランディング

ランディングが
収納されて
いることを
確認して
ください。

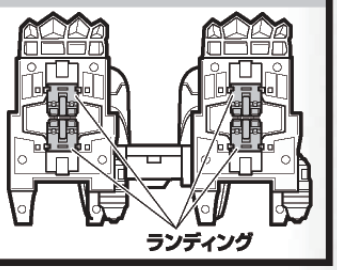

ゴーカイオー　ゴーカイオー完成の状態から始めます。

取り外します
- 海賊帽
- ゴーカイトレーラー
- ゴーカイマリン

オープンギミックをして、
全てのハッチを開いた
状態にします。

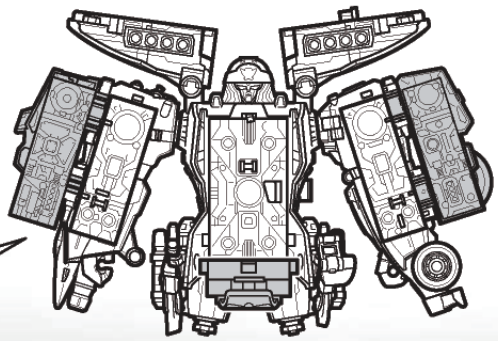

ポイント！
ゴーカイダイヤル

ゴーカイダイヤルの
矢印が上を向いている
状態にしてください。

ロボモード

ポイント!

オープンギミック
シンケンゴーカイオーを組み立てるときは…

置き場所

ゴーカイオーが倒れないよう、水平な安定した面に置いてください。

頭部、後ろ脚(右・左)を格納するとき

ゴーカイダイヤルの矢印が上を向いている状態にしてください。

オープンギミックをするとき

前脚・後ろ脚(右・左)のふた、頭部の下アゴをふさがないよう注意しながら、ゴーカイオーをしっかりとおさえて行ってください。

※ゴーカイオーの両腕は、必ず下ろした状態で行ってください。

オープンギミックの詳しい説明は、別売りの「海賊合体 DXゴーカイオー」の取扱説明書をご参照ください。

注意!

顔を近づけない!!

オープンギミックをするとふたが自動で開くので、ふた付近に顔を近づけないように注意してください。

シンケンゴーカイオーへの合体

1 ゴーカイオーに尻尾(兜)と前脚を取り付けます。

頭部

凸ジョイントと凹ジョイントを合わせて、カチッと音がするまではめ込みます。

ポイント!
ゴーカイオー胴体をしっかりとおさえながら行ってください。

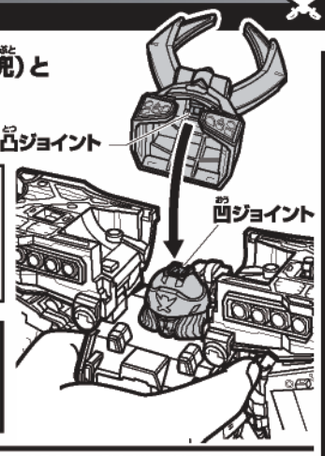

前脚

ふたが閉じていることを確認してから、取り付けてください。

図のようにふたが開いているときは、矢印の方向にカチッと音がするまで閉じてください。

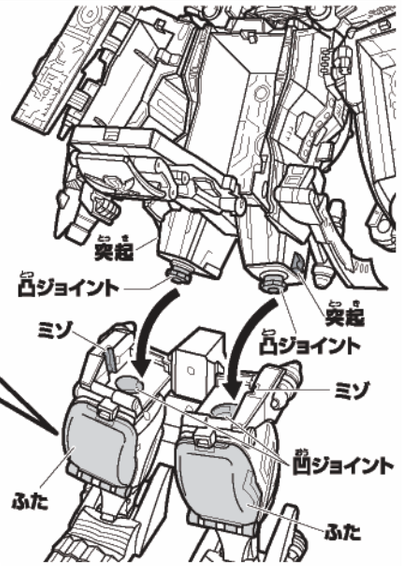

【別角度】
①前脚のミゾにゴーカイオーの突起を合わせてはめ込みます。
②前脚の凹ジョイントにゴーカイオーの凸ジョイントを合わせてはめ込みます。

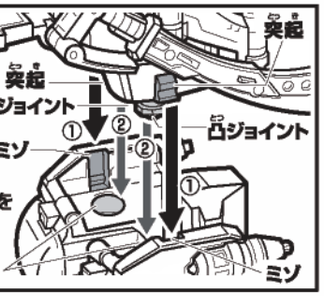

ポイント!

ゴーカイオー
図のように持って行ってください。

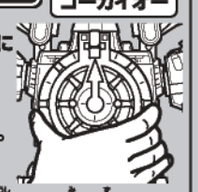

前脚
ランディングが閉じていることを確認し、しっかりとおさえながら行ってください。

2 ゴーカイオーにガオライオンを格納します。

ポイント!
後ろ脚(右・左)の向き
後ろ脚(右・左)にある矢印が上を向くように格納してください。

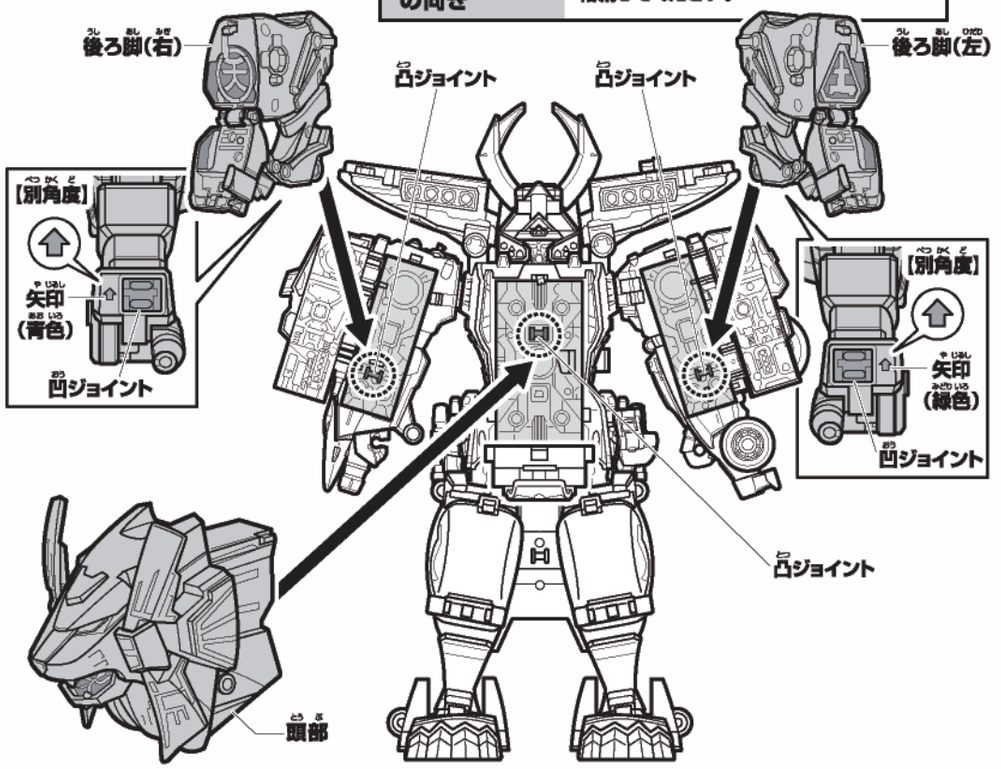

ゴーカイガレオン 頭部を格納

※電源を○(ON)にした状態で格納してください。

ゴーカイガレオンの凸ジョイントと頭部の凹ジョイントを合わせて、カチッと音がするまではめ込みます。

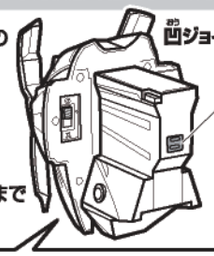

下アゴが閉じていることを確認してから、格納してください。

閉じている状態

図のように下アゴが開いているときは、矢印の方向に閉じてください。

ポイント!
左右のタテガミの根元を持って、押し込んで取り付けます。

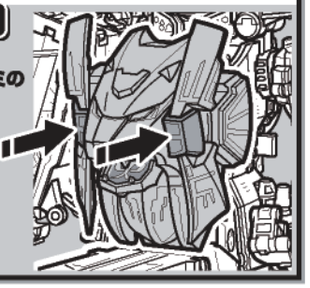

ゴーカイジェット 後ろ脚(右)を格納 / ゴーカイレーサー 後ろ脚(左)を格納

ゴーカイジェットへの格納を例に説明します。

1 取り付けます。

ゴーカイジェットの凸部に後ろ脚(右)のミゾを通して、凸ジョイントと凹ジョイントを合わせて、カチッと音がするまではめ込みます。

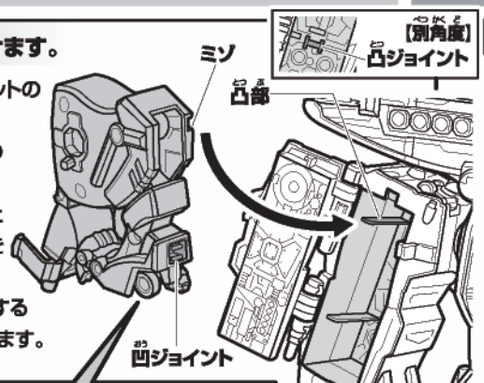

ポイント!
ランディングが収納されていることを確認してから格納してください。

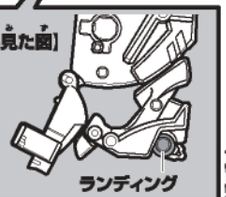

ポイント!

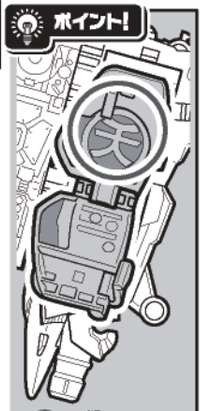

○で囲まれた部分を押し込んではめ込みます。

2 ふたを閉じます。

カチッと音がするまでしっかりと閉じてください。

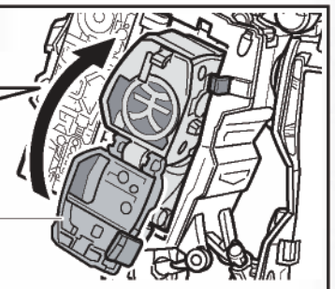

ポイント!
図のように、ふたのジョイントとゴーカイジェットの格納ジョイントがかみ合っていることを確認してください。

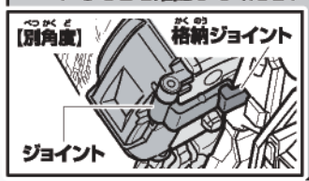

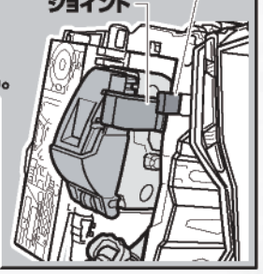

ロボモード

3 オープンギミックをします。

オープンギミック!!

【後ろから見た図】
ゴーカイダイヤルを図の位置まで勢いよく回転して、ふたを開きます。

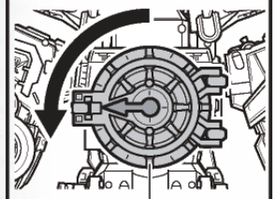

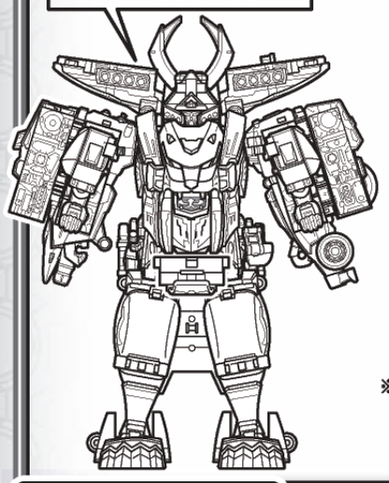

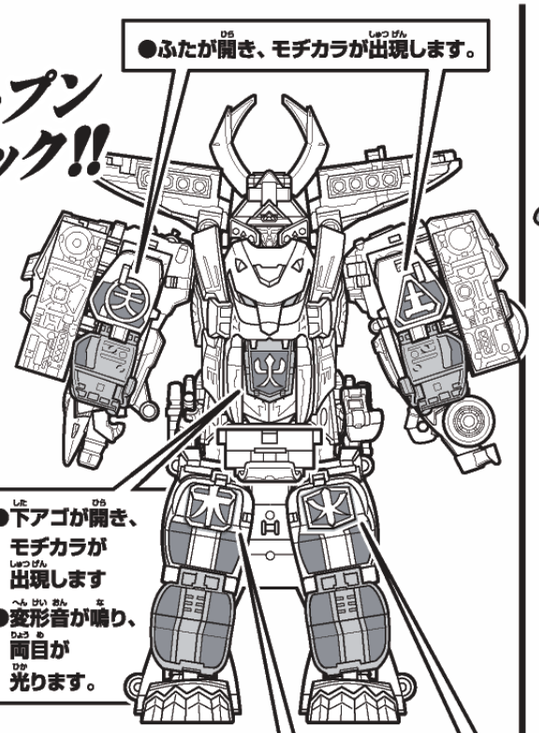

※ゴーカイダイヤルの位置がずれていたり、ゴーカイダイヤルをゆっくり回すと開きにくかったり、格納した頭部の音声が鳴りにくい場合があります。

4 長刀を装備します。

① サーベル(右・左)を取り外します。
※図は説明のため、両腕を外しています。

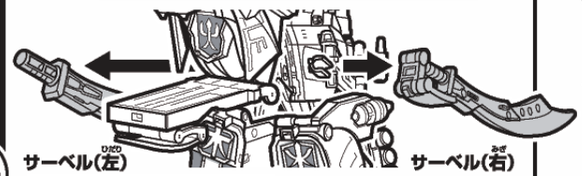

② 長刀を組み立てます。

長刀
※向きに注意してください。

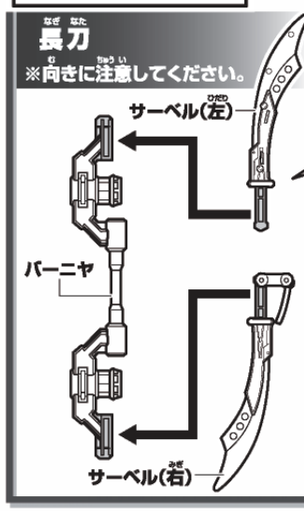

バーニヤ先端の凹部にサーベル(左)の柄を横からはめ込みます。

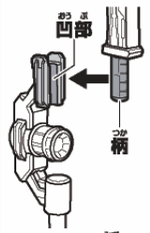

※サーベル(右)も同様に行います。

③ シンケンゴーカイオーの右腕を図のように変形します。

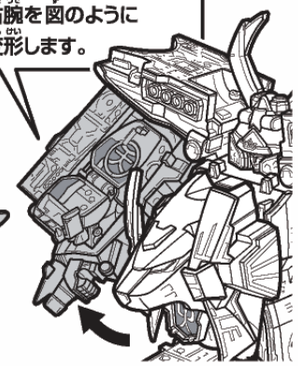

④ ゴーカイジェットの拳にバーニヤを横からはめ込みます。

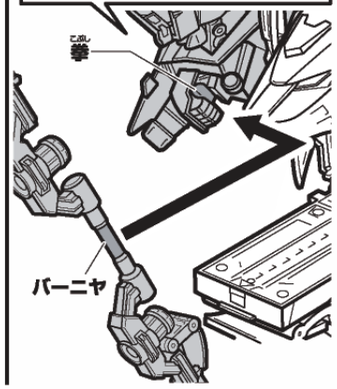

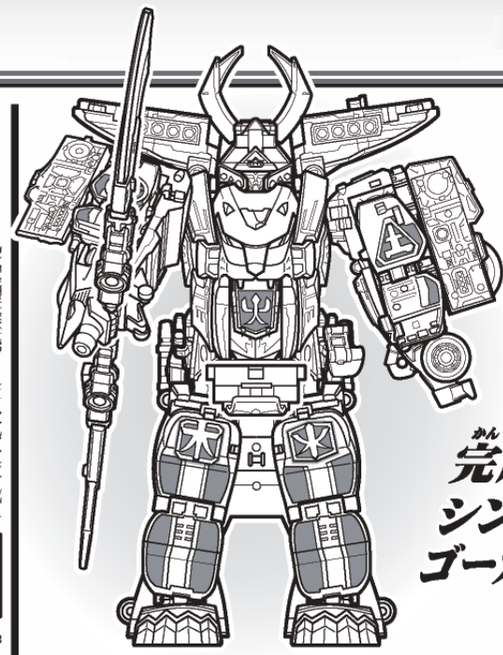

ボタン

完成! シンケンゴーカイオー!!

光る・鳴る 頭部

オープンギミックのあと、ボタンを押します。
※ボタンは頭部をおさえながらしっかりと押してください。
●音声が鳴り、両目が光ります。
※両目は音声に合わせて光ります。

ボタン操作	音声	
ボタンを押すと順番に音声が鳴ります	音声①	音声②
	剣撃音❶	剣撃音❷
ボタンを長押し(約5秒)する	必殺攻撃音(烈火大斬刀攻撃音)	

合体解除 逆の手順で行ってください。
「格納したパーツの取り出しかた」もご参照ください。

ポイント!

烈火大斬刀の持たせかた

図のように、胴体(烈火大斬刀)を変形させて、持たせることができます。

シンケンゴーカイオーの状態から始めます。

変形 胴体(烈火大斬刀)

①グリップを矢印の方向に起こします。
②刃先をそれぞれ回転させます。

元に戻すときは…
矢印と逆方向に閉じてください。

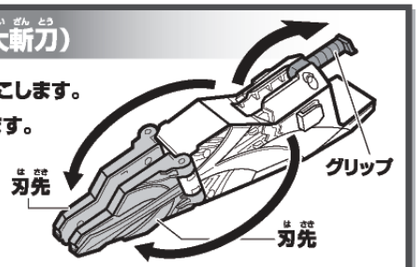

① シンケンゴーカイオーの右腕を図のように変形します。

② ゴーカイジェットの拳にグリップを横からはめ込みます。

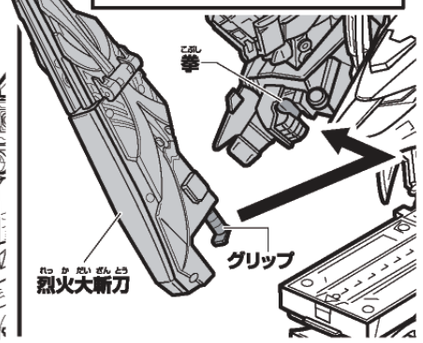

格納したパーツの取り出しかた

装備した武器を取り外し、ゴーカイシンケンオーの両腕を下ろしてから行ってください。

ポイント!
取り出したいパーツを格納した各マシンをしっかりとおさえながら行ってください。
※後ろ脚(右・左)を取り出すときは、必ずリリーススイッチを押して行ってください。
※格納したパーツが勢いよく外れる場合があります。

後ろ脚(右・左) 後ろ脚(左)の取り出しを例に説明します。

基本操作
①リリーススイッチを押します。
②格納した後ろ脚(左)を取り出します。

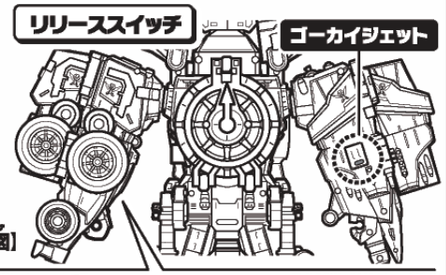

【後ろから見た図】

頭部
矢印の方向に引っ張って取り外します。

図のように左右のタテガミの根元を持って行ってください。

ゴーカイレーサー
リリーススイッチは後輪の下にあります。
車軸をカチッと音がするまで回転してください。

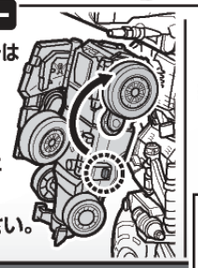

リリーススイッチは図のようにしっかりと押してください。
ゴーカイジェットも同様に行ってください。

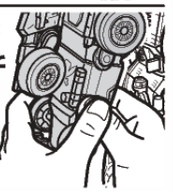

リリーススイッチが押しにくい場合は、各マシンの合体を解除してから行ってください。

バンダイ・ボーイストイの楽しいサイト&WEBトリセツ

ゴーカイジャーのおもちゃをより楽しく遊ぶことができる楽しいコンテンツ満載!

検索はこちらから…
スーパー戦隊トイパーク 検索
http://www.b-boys.jp/

※携帯電話・PHSからはご利用いただけない場合があります。

携帯アンケートにご協力ください!

携帯電話から二次元コードを読み取ってアクセスしてお答えください。
※通信料などはお客様のご負担となります。
※締め切り:2011年12月末日
※お答えいただいたアンケートは個人を特定しない統計処理に利用させていただきます。
※パソコン・PHS等からはご利用いただけません。

読み取れない場合はこちらを入力してください。
http://mobile-b.jp/boys/m/

商品コード 650290

! 保護者の方へ

本商品をご使用になる前に、本書をよくお読みいただき、お子様へご説明ください。

シンケンゴーカイオーに合体するとき

後ろ脚（右・左）を格納するときのポイント!!

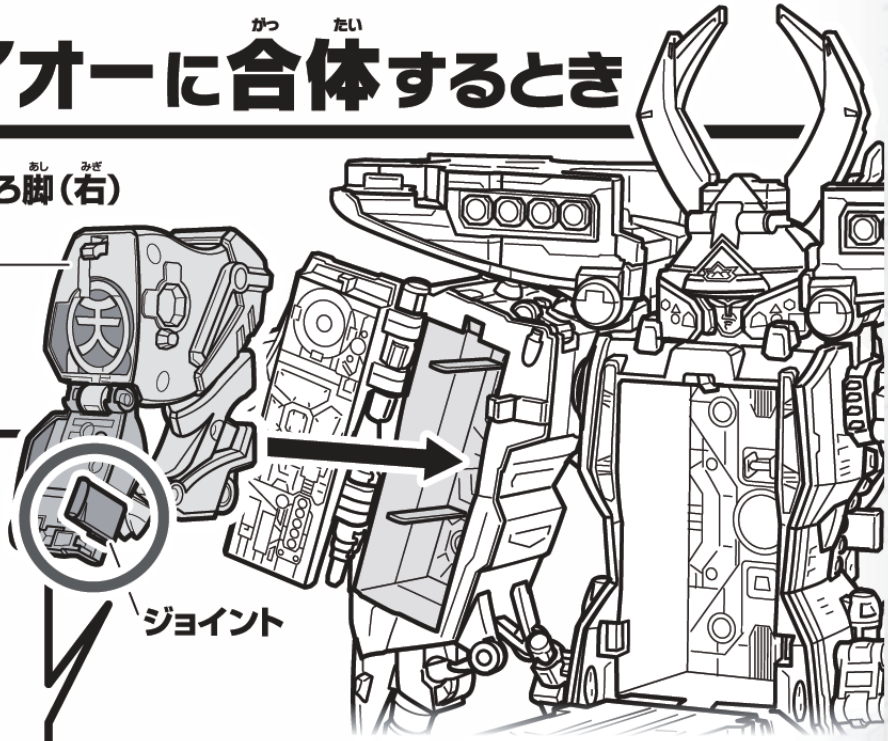

ジョイントを起こしてから格納してください!!

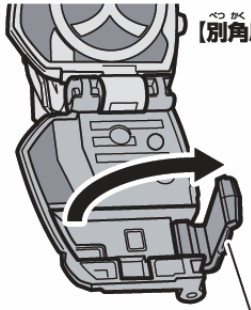

※後ろ脚（左）も同様に行います。

ジョイントを起こさないで格納すると、オープンギミック遊びができません。

！保護者の方へ

本商品をご使用になる前に、本書をよくお読みいただき、お子様へご説明ください。

ガオライオンのタテガミを閉じるとき

上下のタテガミを2つ同時に、
矢印の方向に閉じてください。

※反対側も同様に行ってください。

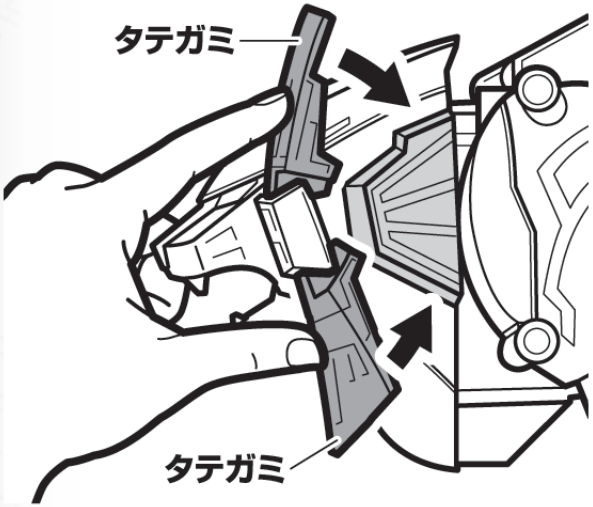

もし閉じなくなってしまったときは…

上のタテガミだけを
図のように
開いてから、
再度、上下同時に
閉じてください。